

Ciliz

Instruction Manual • 取扱説明書

2



These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.

取扱説明書は製品の一部です。製品をご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。







Please read and follow the instructions in full to avoid possible harm and damage.

Avoid risks of fatal electric shock and fire

- If the cable is damaged, do not operate the appliance. Return appliance to the manufacturer's service Neopresso Club or similarly qualified persons for repair.
- Only plug the appliance into suitable, earthed mains connections. Make sure that the voltage
 of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect
 connection voids warranty.
- If an extension lead is required, use only an earthed cable with a conductor cross-section of at least 1.5 mm².
- Do not pull the cable over sharp edges. Clamp it or allow it to hang down. Keep the cable away from heat and damp.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, cooking rings, gas burners, open flames, or similar. Always place it on a stable and even surface.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period.
- Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself or the cable may be damaged. Never touch the cable with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it into water. Never put the appliance or part of it into a dishwasher. Electricity and water together is dangerous and can lead to deadly electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions. It is for use in private households and indoor use only. Do not use the appliance for other than intended use.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the
 plug from the power socket. Return the appliance to Nespresso Club for examination, repair or
 adjustment. A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Never use a damaged or deformed capsule. Water could flow around the capsule when not perforated by the blades and damage appliance.
- Do not use the appliance without drip tray and drip grid.
- This machine operates with the Nespresso capsules only, available exclusively from the Nespresso Club.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Pass them on to any subsequent user.



Disposal and Environmental Protection

- Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of
 the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw
 materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal
 from your local authorities.
- The appliance and the packaging are made of new materials, that are recyclable.





危害や損害を防ぐためこの取扱説明書をよく読んで、 遵守してください。

感電死および火事を避けるために

- ・電源は100Vのコンセント(15A以上)から単独でおとりください。電源がマシンの識別プレートに記載された電圧に合っていることを確認してください。
- ・不適切な接続によって生じた故障の補償は無効になります。
- ・延長コードが必要な場合は銅線の断面が1.5~2mmのアースがついたコードのみを使用してください。
- ・鋭角に電源コードを引っ張らないでください。ある程度の弛 みを保って接続してください。また電源コードを熱源の近く やほこりっぽい場所に置かないでください。
- 電源コードに損傷がある場合は使用をとりやめ、ネスプレッソクラブにご連絡ください。
- 火災の危険を防ぐため、マシンはラジエーターや電熱・ガス 調理器具の近くに置かず、耐熱性のある平らな面に置いてく ださい。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- ・電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。また濡れた手でコードに触れないでください。
- ・マシンを水に浸さないでください。また食器洗浄機内にも入れないでください。電気と水が触れると感電死する危険があります。
- マシンを解体しないでください。
- ・カプセル投入口など開口部分に物を入れないでください。火事や感電の怖れがあります。

使用中の事故を避けるために

- ・このコーヒーメーカーは取扱説明に即して、飲料を準備する ために設計されたものです。一般のご家庭の室内用としてご 使用ください。それ以外の目的では本製品をご使用になら ないでください。
- ・マシンが損傷したり、正しく作動しないときはすぐに使用を やめ、電源ブラグを抜いてください。 感電や火災の恐れがあ ります。 ネスブレッソクラブにご連絡ください。
- ・子供だけのご使用、またカブセルや部品を幼児の手の届かないようご留意ください。
- ・コーヒー抽出時には必ずレバーを閉じ、マシンを持ち上げた りしないようにしてください。 火傷をする恐れがあります。 カ ブセル投入口に指を入れたりすると、 けがをする危険があり ます。
- ・損傷あるいは変形したカプセルはご使用にならないでください。カプセルに正常に穿孔が開けられない場合は水が漏れ出し、マシン自体を傷める恐れがあります。
- ・排水グリッドやドリップトレイを外した状態で、マシンを使用しないでください。

この取扱説明書は保管の上、次にご使用される方に必ずお渡しください。

4

OVERVIEW/ 各部の名称



POWER SAVE MODE/ パワーセーフモード

This machine is equipped with a Power save mode which enables you to save energy..

この機種には節電のためのパワーセーブモードが搭載されています。

Power save activates after 30 min. of non-use.

In Power save buttons blink alternately every 2 sec.

パワーセーブは未使 用後30分で作動しま す。パワーセーブで はボタンが交互に2秒 ごとに点滅します。

TO EXIT

解除する



To exit Power save mode **press** any button.

パワーセーブモード を解除するには、 いずれかのカップボ タンを押してくださ い。

TO DEACTIVATE OR REACTIVATE THE POWER SAVE MODE

パワーセーブモードの作動を切る、または再作動させる。









Switch off, press and hold both buttons, then restart.

電源ON/OFFスイッチをOFFにし、 2つのカップボタンを同時に押しな がら、再度ONにする Buttons blink alternatively. 5x: Power save ON

3x: Power save OFF

ボタンは交互に点滅します。

5x:パワーセーブ オン 3x:パワーセーブ オフ

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ 初めてご使用になる前/長期間ご使用にならなかったとき

i NOTICE

Place the coffee maker on a surface which is resistant to water, coffee or other fluids.

Immediately drain drops that are left on the side or below the coffee maker.

i 注意

コーヒーメーカーからは、水やコーヒーなどの液体で濡れても問題のない場所でのみ、ご使用ください。また、表面にこぼれた水滴は速やかに拭きとってください。



1 Remove plastic film.

排水グリッドの保護フィルムを取り除いてください。



2 Fill water tank with fresh water.

水タンクに新鮮な 水を入れてくださ い。



Place container.

大きめの容器を抽出口 の下にセットしてくだ さい。

DAILY: BEFORE 1ST COFFEE/

毎日: 最初のコーヒーを入れる前に



1 Fill water tank with fresh water.

水タンクに新鮮な水を入れてください。



2 Switch ON.

電源ON/OFFボタンを押してください。



3 Heating up.

抽出の適温になるまで、ランプ が点滅します。



4 Ready.

ランプが点灯し、 準備が完了しま す。





4 Plug into mains then switch ON.

コンセントを差し込み、 電源ON/OFFスイッチを ONにしてください



Heating up.

抽出の適温になる までランプが点滅 します。



x6 (Lungo) (大カップ)

Rin

ランブが点灯 し、準備が完 了します。

6 Ready.

7 Rinse: Let water run through x6.

大カップボタンを押して、湯通ししてください。 6回繰り返してください。

PREHEAT COFFEE CUP/ カップの温め方

TIP Preheated coffee cup quarantees your coffee outstays warm.

アドバイス カップを温めておくことにより、温かいコーヒーを楽しむことが出来ます。



1 Place cup.

グリッドにカップを置 いてください。



Open and close lever to eject used capsule.

使用済みカプセル を取り出すには、レ バーの開閉を行っ てください。



Espresso cup 小カップ

or/または

Lungo cup 大カップ

Press any button and let water run through.

> カプセルを入れずに、 小サイズボタンまたは 大サイズボタンを押し てください。。



Empty cup.

カップを空に してください。

COFFEE PREPARATION/ コーヒーを入れる準備

- i NOTICE Damage possible! Never use deformed capsules.
- (i) 注意変形したカプセルはご使用にならないでください。マシンが故障する怖れがあります。

5 Place cup.

8

カップを置い てください。



6 Insert capsule. Close.

> カプセル投入口に カプセルをセット してください。レ バーを閉じてくだ さい。


Espresso cup 小カップ

or/または

Lungo cup 大カップ

Press Espresso or Lungo button.

小サイズ (エスプレッ ソ) ボタンまたは大サ イズ (ルンゴ) ボタン を押してください。

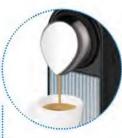

8 Flow speed depends on coffee variety.

> 抽出速度はカプセル の種類によって異な ります。



9 Eject capsule (Drops into capsule container).

> 抽出が終わったら、 レバーを上げて、使 用済みカプセルを コンテナに落として ください。

RESETTING ADJUSTED VOLUME LEVEL TO FACTORY SETTINGS/ 抽出量を初期設定に戻す



Switch OFF.

電源ON/OFFスイ ッチをOFFにして ください。







Press and hold

Lungo button.

大カップボタンを 押しつづけてくだ さい

Switch ON.

押しつづけたまま、 電源ON/OFFスイッ チをONにしてくださ 61

Release Lungo button.

Resets Lungo and Espresso volumes.

大カップボタンを離してください。 これでエスプレッソとルンゴ両方の 初期設定量に戻ります。



1 Insert capsule. Close.

> カプセル投入口に カプセルをセット してください。レバ 一を閉じてくださ 610



Press and hold button.

小カップボタンまたは大 カップボタンを押し続け ます。



Release at desired level.

Desired level is set.

ご希望の量のところで、ボタン を離してください。次からこの 設定量で抽出できます。

CLEANING APPLIANCE: WEEKLY OR WHEN NECESSARY/ マシンのお手入れ



WARNING

Risk of fatal electrical shock and fire.

Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.

Unplug appliance. Let it cool down to avoid burns.

i NOTICE

Damage possible!

Only **use** a damp doth. Only **use** mild cleaning agent (non-abrasive, no solvent container). **Do not put** any parts in the dishwasher.



火傷を防ぐため冷まして、マシン本体の電源コードを抜いてください。感 電や火災のおそれがありますので、ブラグ、コード、または本体を決して濡 らしたり、水につけたりしないでください。



マシン本体が傷つくことがありますので、柔らかい布と中性洗剤をお使い ください。食器洗浄機はお使いにならないでください。



Clean appliance with a damp cloth.

本体は柔らかい布で拭いてください。





CAUTION Descaler may be harmful. Carefully read and follow the safety instructions on the descaler package.

i **NOTICE** Damage from vinegar. Use suitable descalers only. Descaler can damage casing and contact surface. Immediatly clean drops.



10

注意 湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている「使用上のご注意」 をよくお読みください。

i 指定の湯垢洗浄剤をご使用ください。また洗浄剤は目、皮膚やマシン表面を傷める危険があります。水滴がついたら、すぐに拭きと ってください。

Water hardness: Descale after: ご使用の水の硬度に合わせて、湯垢洗浄をし						
てくだ	さい。	CaCO ₃	Cups, カップ (4	Oml)		
36	20	360 mg/l	300			
18	10	180 mg/l	600	\ P		
0	0	0 mg/l	1200			
fh French grade フレンチ・グレード						
dh German grade ジャーマン・グレード						
CaCO3 calcium carbonate 炭酸カルシウム						



Eject capsule (Drops into capsule container).

使用済みカプセルを排出してくださ (1)





Empty capsule container and drip tray.

カプセルコンテナと排水受 け皿を空にします。

DESCALING/

湯垢洗浄



Ready to descale.

準備ができるとボ タンが点滅します。



Press any button to start. Just wait until water tank is empty.

> 水タンクが空になるまで、ボタ ンを押して湯通ししてくださ い。抽出口より容器に溜まる液 体は再利用しますので、捨てな いでください。



Refill water tank with descaling solution from container.

> 容器に溜めておいたものを再 度、水タンクに戻します。





3 Fill water tank with Nespresso descaler and 0.5 I water.

> 水タンクに湯垢洗浄剤 と水500mlを入れて ください。



4 Place container (min. 1 l).

大きめの容器を コーヒー抽出口の 下に置いてくださ (1)



Do not lift lever during descaling process.

湯垢洗浄の作業中に決し てレバーを上げないくださ 110



6 Press both buttons simultaneously for 3 seconds.

> 小カップボタンと大カップ ボタンを、同時に3秒間 押してください。



Place container (min. 11). 大きめの容器を

コーヒー抽出口の 下に置いてくださ

110



Press any button to start. Just wait until water tank is empty.

> 大カップボタンを押して、水タ ンクが空になるまで湯通しを 繰り返してください。



Follow Rinse section.

「すすぎ」をご参照く ださい。



CAUTION Residual descaler may be harmful. Rinse thoroughly to remove any residue.



12

注意湯垢洗浄剤が残っていると害になる怖れがあります。洗浄剤が残らないよう、完全にすすいでください。



1 Empty, rinse and fill water tank with fresh water.

水タンクを完全に空にし、新鮮な水 を注いでください。



2 Place container (min. 1 l).

大きめの容器を コーヒー抽出口の 下に置いてくださ (10



Rinse: Press button. Wait until water tank is empty.

水タンクが空になるまで、大力 ップボタンを押して湯通しを繰 り返してください。

EMPTYING SYSTEM: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/ マシン本体の乾燥:長期間使用しない場合、または凍結防止、修理の前に



1 Switch OFF.

電源ON/OFFスイッ チをOFFにします。



2 Remove water tank.

水タンクを取り外して ください。



Open lever.

レバーを 開いてく ださい。



Press both buttons simultaneously for 3 seconds to exit.

小カップボタンと大カップボタンを、 同時に3秒間押してください。



1 Switch OFF.

電源ON/OFFス イッチをOFFに してください。



Empty and clean water tank, capsule container and drip tray.

水タンク、カブセルコンテナ、ドリップトレイを 清掃してください。



Press and hold espresso button, then switch on.

小カップボタンを押しながら、同時 に電源ON/OFFスイッチをONにし てください。







Buttons blink alternatively.

ボタンが交互に点滅します。



6 Switch OFF (Appliance blocks for 10 min. A little water may drop).

電源ON/OFFスイッチをOFFにしてください。(マシンは約10分間使用できません。また多少の水滴が排水受け皿に流れます)

No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the Nespresso Club.		
No coffee, no water.	→ Water tank is empty. Fill water tank.		
No conee, no water.	→ Descale if necessary; see Descaling section.		
Coffee comes out very cloudy	→ Flow speed depends on the coffee variety.		
Coffee comes out very slowly.	→ Descale if necessary; see Descaling section.		
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup.		
Conee is not not enough.	→ Descale if necessary.		
Capsule area is leaking	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the <i>Nespresso</i> Club.		
(water in capsule container).	Position capsule correctly. It leakages occur, can the respresso Club.		
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the <i>Nespresso</i> Club.		
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the <i>Nespresso</i> Club.		

ランフが点灯しない。	→ コンセント部分、電源プラグ、電圧、ヒューズなどを再度確認してください。
コーヒーが抽出できない、給湯でき	→ 水タンクの水位を確認してください。
ない。	→ 湯垢洗浄が不足していたら、湯垢洗浄を行ってください。
コーヒーの抽出速度が遅い。	→ 味わいの強いカプセルほど、抽出速度が遅くなります。
コーヒーの抽山丞及が遅い。	→ 湯垢洗浄が不足していたら、湯垢洗浄を行ってください。
コーヒーがぬるい。	→ カップをあらかじめ温めてください。
	→ 湯垢洗浄が不足していたら、湯垢洗浄を行ってください。
使用済みカブセルコンテナの中に水が	→ カブセルを正しく投入して抽出しても、水漏れが多い場合は、ネスプレッソクラブに
溜まる。	ご連絡ください。
ランプが不規則な速度で点滅する。	→ ネスプレッソクラブにご連絡ください。
カブセル挿入に関わらず、コーヒーで	→ ネスプレッソクラブへお電話ください。
はなく水のみが抽出される。	マ かハノレ ノノソ ノノ NOJ 电 ロ NCC V %

SPECIFICATIONS/ 製品仕様

citiz - Type or model: C110 100V, 50/60 Hz/電源, max./消費電力: 1260 W P Max. 19 bar/最大 1 9 気圧 「一・/重量: 約 3.4 kg 「11/水タンク: 1リットル 「5℃ to 45℃/使用室温: 5℃~45℃ 大きさ: 13cm 1277 cm 37.2 cm

OPTIONAL ACCESSORY/ お手入れ用品



Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2

ネスプレッソ 湯垢洗浄キット アクセサリー番号 3035/CBU-2

